

## Данные потребления

Программа	Температура С	Загрузка (Кг)	Вода (л)	Э/энергия (кВт.ч)	Приблизительная длительность (часы : минуты*)
Хлопок	95	5,0	49*	1,70	1:50
Хлопок	60	5,0	44	0,95	2:00
Хлопок	40	5,0	44	0,55	1:50
Синтетика	60	2,5	55	0,80	1:25
Синтетика	40	2,5	50	0,60	0:50
Синтетика быстрая	30	3,0	37	0,40	0:30
Деликатная	30	1,5	50	0,50	0:45
Шерсть	40	1,0	55	0,50	0:40
Шелк	30	1,0	37	0,40	0:30

Использование функции предварительной стирки увеличивает продолжительность стирки приблизительно на 15 мин. Величины потребления измерены в стандартных условиях, в соответствии с директивой IEC 60 465. Данные потребления в Вашем доме могут отличаться от приведенных в таблице, в зависимости от давления и температуры воды, загрузки и типа белья.

## Положите белье, загрузите моющие средства и добавки, закройте дверцу и выберите программу

Загрузите моющее средство и добавки в соответствии с разделом "Моющие средства и добавки" в брошюре.

1. Поверните **рукоятку выбора программ** в положение, соответствующее выбранной программе и температуре.
2. Индикатор вблизи кнопки "**Старт/Пауза**" начинает мигать.
3. Индикация стадии программы и определенная для заданной программы скорость отжима, загорятся на панели управления.

## Выберите желаемую функцию

При выборе над кнопкой соответствующей функции загорается индикатор. Если выбрана недопустимая комбинация программы, дополнительных функций и температуры, индикация гаснет, а ошибочная комбинация автоматически сбрасывается.

### "Предварительная стирка"

- Стоит использовать только для случаев сильного загрязнения (песок, глина, земля). Длительность стирки возрастает на 15 мин.

### "Интенсивное полоскание"

- Больше воды и более продолжительное полоскание.
- Эта функция может использоваться в рай-онах с очень мягкой водой, для детского белья и в помощь людям, страдающим аллергией.

### "Остановка с водой"

- Белье остается замоченным в воде после последнего полоскания. Окончательный отжим не производится. Таким образом, предотвращается образование морщин, и вещи не линяют.
- Эта функция может быть рекомендована для стирки по программам "Синтетика" и "Деликатная".
- Вы можете использовать эту функцию, если желаете отложить отжим на более позднее время или закончить стирку сливом без отжима.

**Примечание:** Когда машина выполнила остановку с водой, в ряду индикации стадий программ горит соответствующий индикатор.

### Завершение стирки после "Остановки с водой"

- Нажмите на кнопку "Остановка с водой" - программа завершится автоматически сливом и отжимом в соответствии с выбранной программой.
- Если Вы не желаете завершать программу отжимом, поверните рукоятку выбора программ в положение "Слив" и нажмите на кнопку "**Старт/Пауза**".

### "Снижение скорости отжима"

- Для каждой программы заложена определенная максимальная скорость отжима.
- Нажимая на эту кнопку, Вы можете установить другую скорость отжима.
- Если выбрана нулевая скорость (индикация: 0), промежуточные отжимы проходят как обычно, окончательный отжим не производится, стирка завершается только сливом воды.

## Пуск программы

Откройте кран и нажмите кнопку "**Старт/Пауза**". Загорится индикатор рядом с кнопкой "**Старт/Пауза**".

Индикаторы указывают, какая стадия программы достигнута. После запуска программы индикаторы загораются поочередно слева направо. Когда определенная стадия закончена, соответствующий ей индикатор гаснет.

## Блокировка дверцы

Дверцу машины можно открыть только, когда горит индикатор "Дверь открыта".

## Завершение программы

Все индикаторы последовательности выполнения программ выключены.

1. Поверните рукоятку выбора программ в положение "0"
2. Перекройте подачу воды к машине.
3. Откройте дверцу и разгрузите машину.
4. Закройте кран и оставьте дверцу приоткрытой, что бы барабан проветрился

## Изменение программы, температуры и функций после пуска программы.


1. Нажмите кнопку "**Старт/Пауза**" для приостановки программы. Индикатор будет мигать.
2. Установите, если необходимо, новую программу, температуру, специальные функции и скорость отжима.
3. Снова нажмите кнопку "**Старт/Пауза**". Новая программа будет продолжена с того момента, где было приостановлено выполнение предыдущей. Не загружайте моющее средство для новой программы.

## Отмена выполнения программы до ее завершения

1. Нажмите кнопку "**Старт/Пауза**" для приостановки программы. Индикатор будет мигать.
2. Поверните рукоятку выбора программ в положение "Слив". Индикатор скорости отжима показывает "0".
3. Нажмите кнопку "**Старт/Пауза**" для запуска программы слива.

## RUS AWM 6027

- A. Индикаторы последовательности выполнения программ
- B. Индикатор "питание включено"
- C. Индикатор "Дверца открыта"
- D. Кнопка "Снижение скорости отжима"

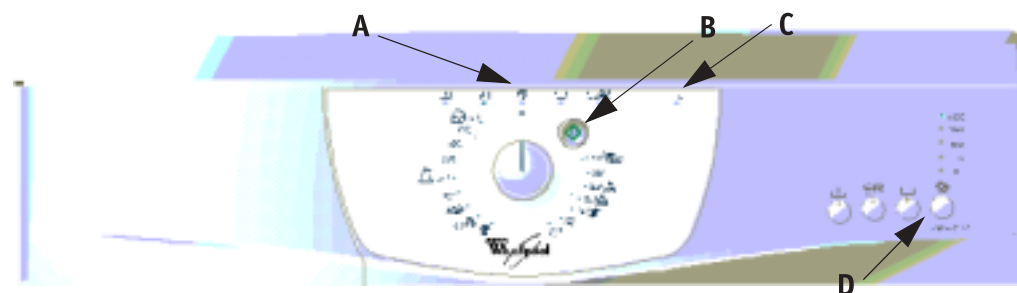

При выборе над кнопкой соответствующей функции загорается индикатор. Если выбрана недопустимая комбинация программы, дополнительных функций и температуры, индикация гаснет, а ошибочная комбинация автоматически сбрасывается.

※: использование возможно / Да: необходимо дозирование

- 1) В этой программе скорость отжима ограничена до 800 об/мин для улучшения ухода за Вашими вещами
- 2) В этой программе отжим исключен для улучшения ухода за Вашими вещами

Программа	Этикетк и по уходу	Тип стирки / Примечания	Макс. Загрузка Кг	Моющие средства и добавки				Специальные функции			Макс. скорость отжима Об/мин	Темпе- ратура С
				Конди- ционер	Основная стирка	Предва- рительная стирка	Предва- рительная стирка	Интенсив. полоскание	Остановка с водой	Сниж. скорости отжима		
Хлопок/ Цветной хлопок		Постельное, столовое, нижнее белье, полотенца, рубашки и т.п. из хлопка и льна со средней степенью загрязнения. <i>В случае сильного загрязнения можно использовать дополнительную функцию "Предварительная стирка"</i>	5,0	*	Да	*	*	*	*	*	1200	
Хлопок короткая		Постельное, столовое, нижнее белье, полотенца, рубашки и т.п. из хлопка и льна со слабой степенью загрязнения.	5,0	*	Да	*	*	*	*	*	1200	
Синтетика		Блузки, рубашки, рабочая одежда из полиэстера (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон), а также смешанных с хлопком тканей со слабым и средним загрязнением.	2,5	*	Да	*	*	*	*	* <sup>1)</sup>	800 <sup>1)</sup>	
Синтетика короткая		Рабочая и спортивная одежда из хлопка, полиэстера, полиамида, а также смешанных с хлопком тканей.	2,5	*	Да	—	—	*	*	*	1200	
Деликатная		Занавески, деликатное белье, платья, юбки и блузки.	1,5	*	Да	*	*	—	*	* <sup>1)</sup>	800	
Шерсть		Изделия из шерсти без ворса, отмеченные знаком "Вулмарк" и имеющие маркировку допускающую машинную стирку. <i>Если используете "Функцию несминаемости", не оставляйте вещи замоченными надолго.</i>	1,0	*	Да	—	—	—	*	* <sup>1)</sup>	800 <sup>1)</sup>	
Шелк		Ткани из льна, шелка и вискозы, имеющие маркировку "Ручная стирка". <i>Если используете "Функцию несминаемости", не оставляйте вещи замоченными надолго. Без отжима.</i>	1,0	*	Да	—	—	—	*	—	0 <sup>2)</sup>	
Полоскание +отжим	—	<i>Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе "Цветной хлопок".</i>	5,0	*	—	—	—	*	—	*	1200	
Отжим	—	<i>Интенсивный отжим, такой же, как в программе "Цветной хлопок".</i>	5,0	—	—	—	—	—	—	*	1200	
Мягкий отжим	—	<i>Бережный отжим, такой же, как в программе "Шерсть".</i>	1,5	—	—	—	—	—	—	* <sup>1)</sup>	800 <sup>1)</sup>	
Слив	—	<i>Только слив. Отжим отсутствует. Один из двух способов завершения стирки после использования "Функции несминаемости".</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	