

# RUS AWO/D 062

## ТАБЛИЦА ПРОГРАММ


### A. Индикатор "Одкрыть дверцу"

В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбои и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:

### B. Индикатор "Service"

### C. Индикатор "Закрыт кран подачи воды"

### D. Индикатор "Прочистить насос"

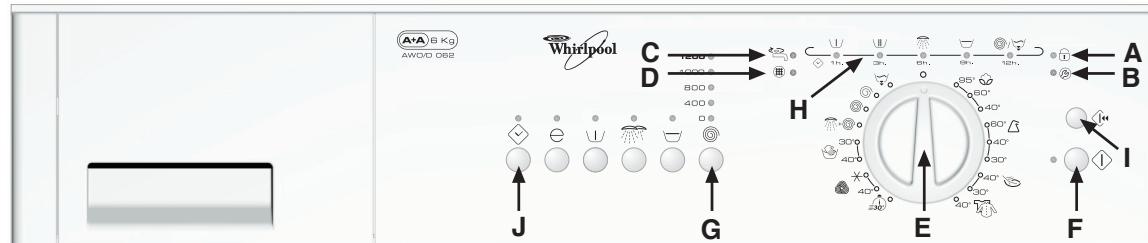

### E. Селектор программ

### F. Кнопка "Старт/Пауза"

### G. Селектор скорости отжима

### H. Индикаторы указателя последовательности выполнения программы



### и задержки пуска

### I. Кнопка "Сброс"

### J. Кнопка "Задержка пуска"

Программа	Этикетки по уходу	Макс. загрузка кг	Тип белья / Примечания	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции						Макс. скорость отжима об/мин
				Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчители	Задержка пуска <sup>3)</sup>	Эко	Предварительная стирка	Интенсивное полоскание	Задержка полоскания	Изменение скорости отжима	
Хлопок 60 - 95 °C	40 - 60 - 95 °C		6.0	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и т.д. из льна и хлопка нормальной и сильной степени загрязнения.	*	Да <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	*	1200
Хлопок 40 °C			5.0	В случае сильно загрязненного белья можно выбрать также дополнительную функцию "Предварительная стирка".									
Синтетика 30 - 40 - 60 °C	30 - 40 - 60 °C	 	2.5	Блузки, рубашки, халаты и проч. обычной степени загрязнения из полиэстра (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	*	Да <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Деликатные ткани 30 - 40 °C	30 - 40 °C		1.5	Занавеси и одежда из деликатных тканей: платья, юбки, рубахи и блузки.	*	Да <sup>2)</sup>	*	*	-	*	-	-	1000 <sup>1)</sup>
Ежедневная 40 °C	40 °C	 	3.0	Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения.	-	Да	*	*	-	-	*	*	1200
Быстрая стирка 30 °C	30 °C		3.0	Недолго ношенная верхняя одежда из хлопка, полиэстра, полиамида или смешанных тканей с хлопком.	-	Да	*	*	-	-	-	-	1200
Шерсть Холодна - 40 °C	* - 40 °C		1.0	Только несвалающиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку.	-	Да	*	*	-	-	-	-	1000 <sup>1)</sup>
Ручная стирка 30 - 40 °C	30 - 40 °C		1.0	Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки на этикете.	-	Да	*	*	-	-	-	-	400 <sup>1)</sup>
Полоскание + отжим		-	6.0	Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе "Хлопок".	-	-	*	*	-	-	*	-	1200
Отжим		-	6.0	В этой программе выполняется интенсивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе "Хлопок".	-	-	-	*	-	-	-	-	1200
Щадящий отжим		-	1.0	Отжим выполняется в щадящем режиме. Аналогично циклу отжима в программе "Шерсть".	-	-	-	*	-	-	-	-	1000 <sup>1)</sup>
Слив		-	-	Только слив - без отжима. Альтернативный способ завершения программы после использования функции "Задержка полоскания".	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*: опция / Да : необходима дозировка

<sup>1)</sup>: В этих программах для обеспечения более бережной обработки вещей скорость вращения барабана (скорость отжима) ограничена.

<sup>2)</sup>: При использовании функции "Предварительная стирка" не пользуйтесь жидкими моющими средствами.

<sup>3)</sup>: При использовании функции "Задержка пуска" не пользуйтесь жидкими моющими средствами.

## ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Потребление энергии (кВт час)	Прибл. длительность программы (часы : минуты)
Хлопок	95	6.0	59*	1.90	2:00
Хлопок	60	6.0	49	1.14	2:10
Хлопок с "Эко"**	60	6.0	49	1.02	2:20
Хлопок	40	5.0	56	0.70	2:00
Синтетика	60	2.5	50*	0.80	1:35
Синтетика	40	2.5	46	0.50	1:20
Деликатные ткани	30	1.5	60	0.50	0:45
Ежедневная	40	3.0	41	0.50	1:00
Быстрая стирка	30	3.0	41	0.40	0:30
Шеरсть	40	1.0	60	0.50	0:45
Ручная стирка	40	1.0	45	0.50	0:40
Ручная стирка	30	1.0	45	0.40	0:40

Данные по потреблению измерены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Данные по потреблению у Вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.

\* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

\*\* Программа для экономии энергии.

## ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

Добавьте моющее средство в соответствии с указаниями, приведенными на передней странице и в Руководстве по эксплуатации. Закройте дверь и поверните селектор программ на нужную программу и температуру. Начнет мигать индикатор, расположенный рядом с кнопкой "Старт/Пауза".

## ВЫБЕРИТЕ ЛЮБОЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Нажмите кнопку (кнопки), соответствующие любой нужной дополнительной функции (функциям) - при этом загорится соответствующая индикаторная лампочка. Если комбинация программ, дополнительных функций и температуры является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически выключаются. Несовместимые комбинации специальных функций автоматически отменяются.

### Кнопка "Эко"

• С помощью измененного температурного режима и слегка увеличенной продолжительности стирки можно достичь оптимального соотношения отличных результатов стирки и пониженного расхода энергии.

### Кнопка "Предварительная стирка"

• Имеет смысл использовать для сильно загрязненных вещей (например, в случае песка или грязи с крупными частицами). Время стирки увеличивается примерно на 15 минут.

## Кнопка "Изменение скорости отжима"

- Для каждой программы существует автоматически заданная максимальная скорость отжима.
- Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима.
- Если выбранное значение скорости отжима равно "0", то окончательный отжим отключается, но во время полоскания выполняются промежуточные отжимы. Выполняется только слив воды.

## ЗАДЕРЖКА ПУСКА

Функция "Задержка пуска" позволяет использовать машину в удобное для вас время, например, ночью, когда тарифы на электроэнергию ниже.

- Выберите программу, температуру и дополнительные функции.
- Нажмите кнопку "Задержка пуска" для выбора времени задержки: 1, 3, 6, 9 или 12 часов.
- Нажмите кнопку "Старт/Пауза". С началом программы загорится и затем погаснет индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой "Задержка пуска".
- После нажатия кнопки "Старт/Пауза" начинается обратный отсчет времени задержки. При начале выполнения программы индикатор задержки пуска гаснет; вместо него активируются индикаторы последовательности выполнения программы.
- После нажатия кнопки "Старт/Пауза", предварительно заданное количество часов можно уменьшить повторным нажатием кнопки "Задержка пуска".

### Отмена функции "Задержка пуска"

..до нажатия кнопки "Старт/Пауза":

- Поверните селектор программ в другое положение или нажмите кнопку "Сброс".

..после нажатия кнопки "Старт/Пауза":

- Нажмите кнопку "Сброс" и держите ее нажатой не менее 3 секунд - индикатор задержки пуска погаснет.

## ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку "Старт/Пауза". При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой "Старт/Пауза". Индикатор последовательности выполнения программ показывает текущий этап выполняемой программы стирки в направлении слева направо: Стирка, Полоскание, Слив/Отжим.

По завершении этого этапа соответствующий индикатор гаснет.

## ИНДИКАТОР "ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ"

Перед началом выполнения программы стирки и после его завершения этот индикатор горит, указывая на то, что можно открыть дверь. Во время выполнения программы стирки дверь заблокирована и принудительно открывать ее нельзя ни в коем случае. Если Вам срочно нужно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел "Отмена (сброс) текущей программы до ее завершения".

## КРАСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

### Индикатор "Service"

Загоревшийся индикатор "Service" может указывать на неисправность какого-либо из электрических компонентов. См. раздел "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации. Если неисправность остается, обратитесь в сервисный центр.  
**"Закрыт кран подачи воды"**

Отсутствие подачи или недостаточная подача воды в машину. Откройте кран подачи воды; если индикатор не погаснет, см. раздел "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации.

### "Прочистить насос"

Не откачивается сточная вода. Проверьте сливной шланг на отсутствие перегибов; возможно также, что необходимо прочистить фильтр; В последнем случае см. Руководство по эксплуатации (раздел "Снятие фильтра").

## ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Все индикаторы указателя последовательности выполнения программы не горят; горит индикатор "Открыть дверцу".
- 1. Поверните селектор программ в положение "Выкл/О".
- 2. Закройте кран подачи воды.
- 3. Откройте дверь и выньте вещи.
- 4. Оставьте дверь приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть.

## ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Нажмите кнопку "Старт/Пауза", щоб приостановки программы. Индикаторная лампочка мигает.
2. Выберите, если хотите, новую программу (с температурой), любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Нажмите снова кнопку "Старт/Пауза". Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

## ОТМЕНА (СБРОС) ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Кнопка "Сброс" отменяет выполнение программы до ее завершения.

- Нажмите кнопку "Сброс" и держите ее нажатой не менее 3 секунд. Вся имеющаяся вода откачивается прежде, чем снимается блокировка открытия двери.